

リカバリCD-ROMについて

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品はリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属しておりません。
各CD-ROMは次の手順で、必ず作成してください。
リカバリCD-ROMとはパソコンの調子が悪くなったと時などに復旧するためのCD-ROMです。必要に応じてご使用ください。

STEP.1 各CD-ROM作成の準備

● お客様にてご用意いただくもの


1. 市販のCD-Rメディア（650MBまたは700MB）6枚
2. 油性のペン（CD-ROM名称の記載用）
※ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

STEP.2 各CD-ROM作成手順

1. 本製品の電源を入れて、Windowsを起動します。
2. デスクトップ上に出ている「リカバリDISC作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、[書き込み]ボタンをクリックします。



4. CD-R書き込みドライブに空きのCD-Rをセットして、[OK]ボタンをクリックします。

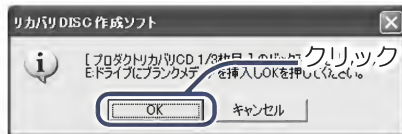

5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。
6. しばらくすると書き込みが終了します。
7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに空きCD-Rメディアと交換して、[OK]ボタンをクリックします。
作成したCD-ROMに、「Recovery Disc Making Software」上に表示しているCD名称を油性のペンで記入します。
8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。再度チェックボックスに、チェックを付けるともう一度CD-ROMを作成することが出来ます。



作成した各CD-ROMは、もしものときのために、大切に保管してください。

— 終了 —


リカバリCD-ROMの使い方

STEP.1 リカバリの準備


- ・リカバリを実行する前に、周辺機器を取り外します。またBIOSを設定している場合、元に戻してください。
- ・リカバリを実行する時は、必ずACアダプタを使用して電源コンセントから電源を確保してください。

STEP.2 リカバリの実行


1. 本製品のCD-ROMドライブに「リカバリCD-ROM(1枚目)」を挿入して、再起動します。

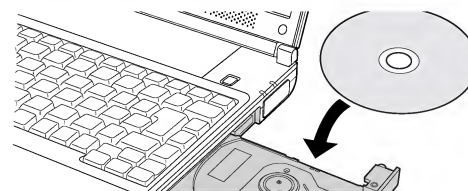


2. しばらくすると画面にリカバリ・プログラムのメニュー画面が表示されます。

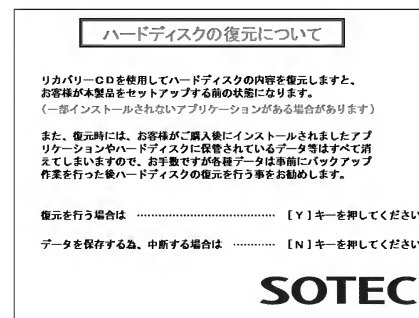


3. [Y]キーを押します。
「復元方法の選択」の画面が表示されます。
4. [1]キーを押します。
(ここでは一般的な方法での復元を説明します)

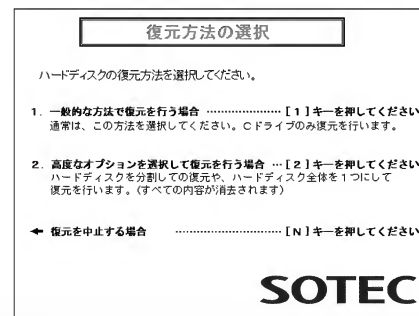

5. リカバリを実行します。
[Ctrl]キーを押しながら[S]キーを押します。

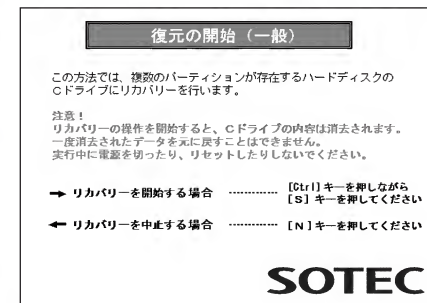

6. 「リカバリについての補足説明」の画面が表示されたら、何かキーを押します。
リカバリが開始されます。

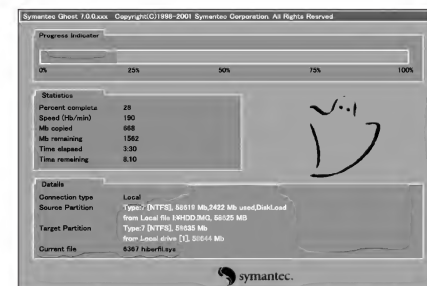

7. リカバリの途中で「Insert next media and enter to continue...」というメッセージが表示されたら、次のリカバリCD-ROMと交換して[Enter]キーを押します。



8. リカバリが完了すると「ハードディスクの復元が完了致しました」と表示されます。
CD-ROMを取り出し[Ctrl]+[Alt]+[Del]を押して、再起動します。

— 終了 —
アプリケーションは別途、付属の「セットアップガイド」を参照してインストールします。